

Siempre a su disposición para ayudarle

Registre el producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

AJ3400/12



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	3
2	La radio reloj	4
	Contenido de la caja	4
3	Introducción	4
	Instalación de las pilas	4
	Conexión de la alimentación	5
	Ajuste de la hora	5
4	Cómo escuchar la radio FM	6
	Sintonización de emisoras de radio FM	6
	Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM	6
	Selección de una emisora de radio presintonizada	6
	Ajuste del volumen	6
5	Otras funciones	7
	Ajuste del temporizador de la alarma	7
	Ajuste del temporizador	8
	Ajuste de brillo	8
6	Información del producto	8
	Especificaciones	8
7	Solución de problemas	9
8	Aviso	10

1 Importante

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del radio reloj.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el radio reloj durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el radio reloj sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro de la radio reloj, que ésta se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- **ATENCIÓN** con el uso de la pila. Para evitar fugas de la pila que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al radio reloj:
 - Instale la pila correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del radio reloj.
 - Extraiga la pila cuando no use la radio reloj durante un periodo largo de tiempo.
- No exponga la batería integrada a altas temperatura, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- No exponga la radio reloj a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el radio reloj objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.




2 La radio reloj

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Contenido de la caja

(fig. ①)

1

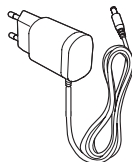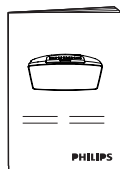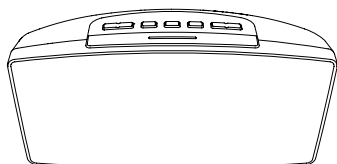

3 Introducción



Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Instalación de las pilas

Si se interrumpe la alimentación, la copia de seguridad de la memoria del reloj permite almacenar los ajustes de la alarma y el reloj durante un día. La retroiluminación de la pantalla se apagará.




Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga la pila alejada del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire la pila al fuego.
- La pila contiene sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ella correctamente.

Introduzca 2 pilas AAA de 1,5V (no incluidas) con la polaridad correcta (+/-) tal y como se indica. (Fig. ②)

2

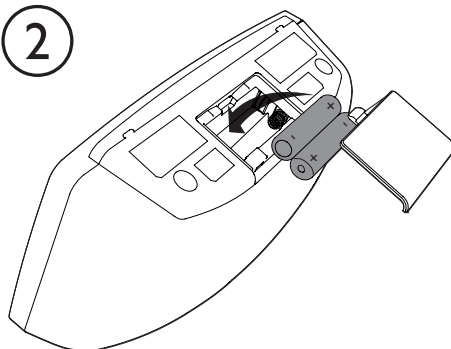

Conexión de la alimentación



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que la tensión de la alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior del radio reloj.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de corriente, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.




Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del radio reloj.

(Fig. ③)

3

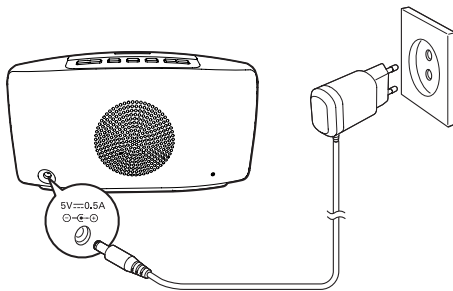

Ajuste de la hora




Nota

- La hora solo puede ajustarse en el modo de espera.

(Fig. ④)

4

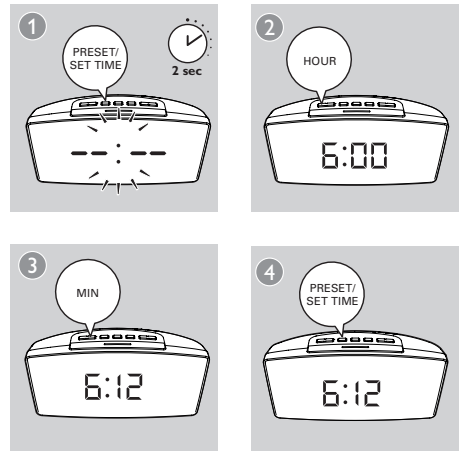

4 Cómo escuchar la radio FM







Nota

- Mantenga el radio reloj lejos de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Para mejorar la recepción, extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.

Sintonización de emisoras de radio FM

(Fig. ⑤)

5

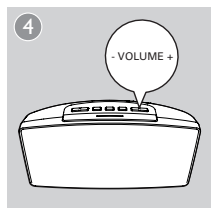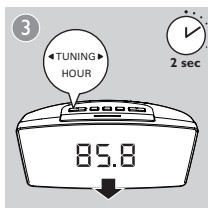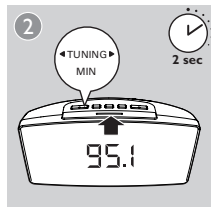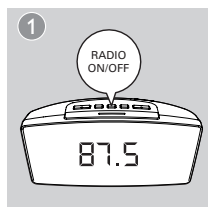

Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM

Puede almacenar hasta 10 emisoras de radio FM.

- 1 Sintonice una emisora de radio FM.
- 2 Mantenga pulsado **PRESET** durante 2 segundos.
↳ El número de presintonía empezará a parpadear.
- 3 Pulse **◀TUNING▶** varias veces para seleccionar un número.
- 4 Vuelva a pulsar **PRESET** para confirmar.
- 5 Repita del paso número 1 al 4 para almacenar otras emisoras.



Consejo

- Para eliminar una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.

Selección de una emisora de radio presintonizada

En el modo de sintonizador, pulse **PRESET** varias veces para seleccionar un número de presintonía.

Ajuste del volumen

Mientras escucha, pulse **-VOLUME +** para ajustar el volumen.

- ↳ El nivel de volumen (1~15) se muestra en la pantalla.

5 Otras funciones

Ajuste del temporizador de la alarma

Configuración de la alarma





Nota

- El despertador puede ajustarse únicamente en el modo de espera.
- Cuando suena la alarma, el volumen aumenta gradualmente. No se puede ajustar el volumen de la alarma manualmente.
- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

Siga la ilustración para ajustar la primera alarma. (Fig. 6)

- **AL1**: ajusta la primera alarma.
- **AL2**: ajusta la segunda alarma.

6

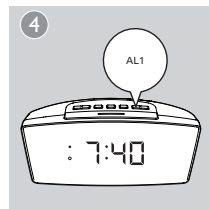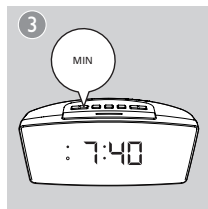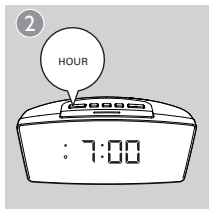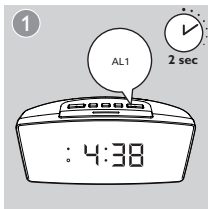

Consejo


- El radio reloj sale del modo de ajuste de la alarma cuando está inactivo durante 10 segundos.

Selección de la fuente para la alarma

Puede seleccionar la radio FM o el zumbador como fuente de la alarma. (Fig. 7)

- ↳ Se ilumina el icono de la alarma correspondiente.
- El ajuste **AL2** es igual que **AL1**.

7

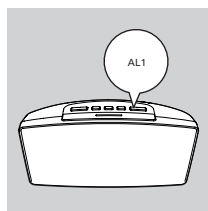

Activación y desactivación del temporizador de alarma

Pulse **AL1** o **AL2** varias veces para activar o desactivar el temporizador de alarma.

- ↳ Si el temporizador de alarma está desactivado, el indicador de la alarma se apaga.
- ↳ La alarma vuelve a sonar al día siguiente.


Cómo posponer la alarma

Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**.

- ↳ La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más tarde.

Ajuste del temporizador

Este radio reloj puede cambiar al modo de espera de forma automática después de un periodo predefinido. (Fig. 8)

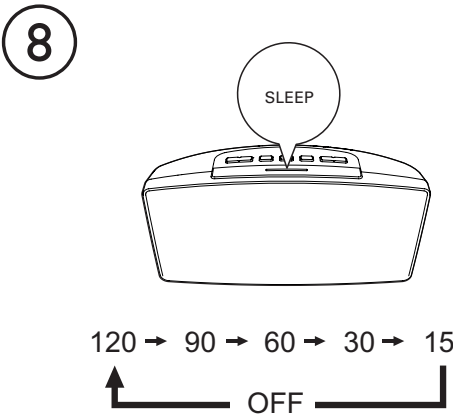


Para desactivar el temporizador:

- Pulse **SLEEP** varias veces hasta que aparezca **[OFF]** (Desactivado).

Ajuste de brillo

Pulse **BRIGHTNESS** varias veces para ajustar el brillo de la pantalla.

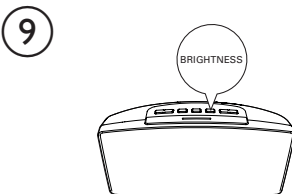

6 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida total	0,4 W RMS
--------------------------	-----------

Sintonizador (FM)

Rango de sintonización	87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización	50 kHz
Sensibilidad	<22 dBf
- Mono, relación S/R	26 dB
- Estéreo, relación S/R	46 dB
Distorsión armónica total	<2%
Relación señal/ruido	>50 dBA

Información general

Alimentación de CA (adaptador de alimentación)	Nombre de la marca: Philips; Modelo: AS030-050-EE050; Entrada: 100 - 240 V~, 50-60 Hz; 0,15 A; Salida: 5 V = 0,5 A
Consumo de energía en funcionamiento	1,2 W
Consumo en modo de espera	<1 W

Dimensiones:	191 x 103 x
Unidad principal (ancho x alto x profundo)	69,5 mm
Peso:	0,33 kg
-Unidad principal	

7 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena FM.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj/alarma correctamente.

Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/alarma.

8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho

correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ3400_12_UM_V1.0

